

# MOL-260 ヒューズの交換方法

■ 電源を入れ、液晶表示のカウントダウンはするけど  
ポンプが回る音が全くしない場合  
ポンプを保護するヒューズが切れている可能性があります。

## ■ 適応ヒューズ ■

5A 長さ30mmのガラス管ヒューズ

## ■ 必要な工具 ■

4mmのL字六角レンチ

こちらはMOL-260F(2020年中頃～)用です。  
MOL-260A～Eは、オープンできません。  
また、適合ヒューズは  
A=なし、B,C=5A 20mm、D,E=5A 30mm  
となっております。



- ① 電源コードを外し、L字型六角レンチで本体側面（正面から見て右側）パネルの左下にあるボルトを外します。
- ② ①と同様に反対の側面（正面から見て左側）パネルの右下にあるボルトを外します。


※予備のヒューズは付属品にございます。  
ない場合はお買い求めください。




- ③ 2つのボルトを外したら、写真のように機械全体をオープンします。




- ④ 手の上にある黒い部品に注目してください。  
プラスチックの筒状ケース内にヒューズが入っています。

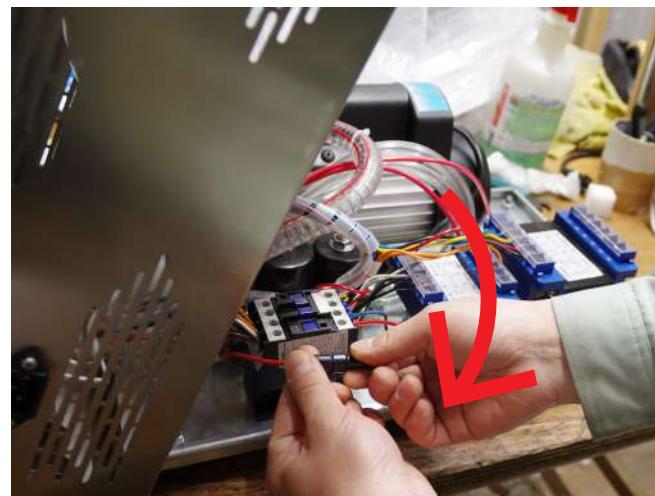

- ③ 黒いケースの左側を抑えて、右側を矢印方向（手前側）に回して、ケースを開けます。

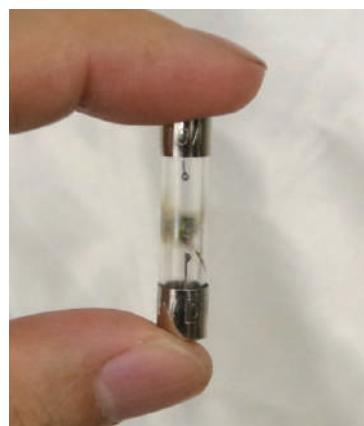

- ④ ヒューズが切っていたのが確認できます。

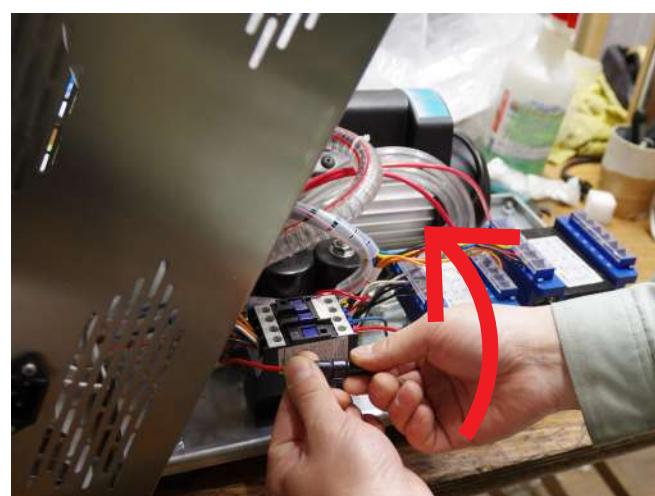

- ⑤ 新しいヒューズを黒いケース内に入れて、  
ケース右側を矢印方向（奥側）に回して、  
ケースを閉めます。